




RIZING ENGINE FLUSH

エンジンフラッシュ

エンジン内部の汚れを洗浄してきれいな状態に戻します。

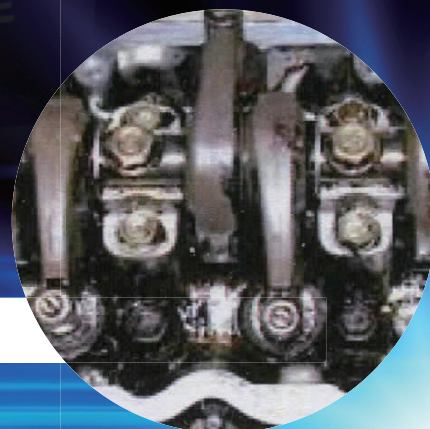

使用方法



1
古いエンジンオイルを抜かず注油口から添加します。



2
注油キャップを閉め、10～15分間アイドリングします。



3
エンジンを停止し、古いオイルを抜き取ります。



4
新しいオイルを規定量入れてください。

荷姿

320mL×12缶